

miniLAND

BABY

humipus

Увлажнитель / Ионизатор


89011



руководство по эксплуатации

Артикул	89011
Напряжение	220-240 V
Частота колебаний	50 Hz

Мощность	Ультразвуковая: 40W, Тепловая: 130W
Объем емкости для воды	7 л
Воздушный поток	100-450ml/hr

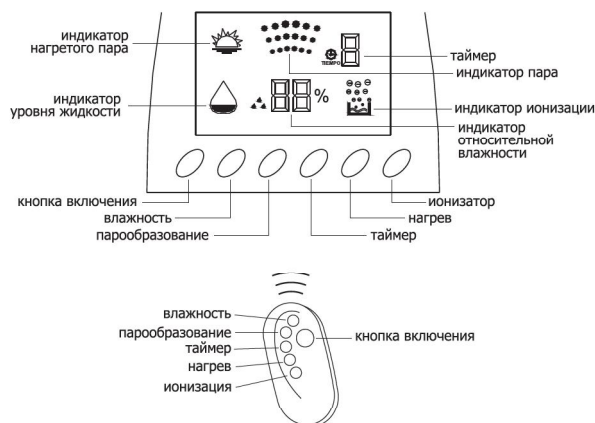

Меры по безопасности

- 1 Убедитесь, что увлажнитель хранится вне досягаемости детей.
- 2 Пожалуйста, не размещайте увлажнитель рядом с другими электрическими приборами или в любом другом месте с повышенной температурой.
- 3 Установите прибор на влагостойкой поверхности и на расстоянии от мебели.
- 4 Когда прибор не используется или его необходимо почистить, отключите прибор от сети и слейте оставшуюся воду.
- 5 Не включайте прибор если емкость для воды пуста.
- 6 Не погружайте прибор в жидкость.
- 7 Отключайте прибор от сети во время добавления воды или перемещения.
- 8 Не наполняйте прибор горячей водой.
- 9 Периодически очищайте и стерилизуйте емкость для воды.
- 10 При нормальных условиях сенсор относительной влажности будет работать корректно.
- 11 Определяемое значение % относительной влажности можно использовать только в справочных целях, оно не может рассматриваться как фактический % относительной влажности.

Добавление Воды

1. Первый раз рекомендуется использовать дистиллированную воду.
(Пожалуйста, следуйте за инструкциями, данными в разделе Очистка)
2. Переверните емкость для воды крышкой дном.
3. Отвинтите крышку емкости против часовой стрелки.
4. Налейте прохладную воду в емкость для воды.
5. Тщательно закрутите крышку емкости и проверьте, нет ли утечки.
6. Держите емкость вертикально и поместите назад на основу.
7. Совместите отверстие для выхода пара с отверстием на поверхности емкости для воды.

Внимание!

1. Для перемещения заполненной емкости используйте ручку, придерживая емкость другой рукой снизу.
2. Не проливайте воду непосредственно на основу, так как это может повредить прибор.
3. Не переносите прибор, когда емкость полностью заполнена водой.

Способы управления

Все операции данного увлажнителя могут осуществляться как "кнопками контроля на контрольной панели" так и "дистанционным пультом управления".

Как включить/выключить увлажнитель

Чтобы включить увлажнитель мягко нажмите кнопку "On / Off" на "контрольной панели" или "пульте управления". Влага будет распыляться из носика. При этом на экране загорится сигнал распыления влаги. Нажмите кнопку "On / Off" во второй раз, чтобы выключить увлажнитель.

Как установить процент относительной влажности

Для установки процента относительной влажности мягко нажмите кнопку "Hum/ Spray +" на контрольной панели или пульте управления. Следующим нажатием кнопки "Hum/ Spray +", пользователь может установить желательное значение процента относительной влажности путем его увеличения. Нажатием кнопки "Hum/ Spray -" пользователь может уменьшить % относительной влажности, до установки его желательного значения. Весь процесс установки % RH (относительной влажности) отражается на экране. Непрерывно нажимая кнопки управления более 1 секунды, Вы можете плавно увеличивать или уменьшать % RH. Если Вы не нажмете кнопку более 4 секунд, то фактическое значение % RH будет снова показано на экране. Когда значение фактического % RH превышает значение установленного желательного % RH более 3 %, работа увлажнителя будет автоматически остановлена.

Как установить интенсивность парообразования

Для установки уровня интенсивности парообразования мягко нажмите кнопку "Hum/ Spray -" на контрольной панели или пульте управления. Последующим нажатием кнопки "Hum/ Spray +", пользователь может увеличить уровень интенсивности парообразования.

Интенсивность парообразования варьируется от 1 до 9. Нажимая кнопку "Hum/Spray-", Вы можете уменьшить интенсивность. Процесс установки показателя уровня парообразования отражается на экране. Непрерывное нажатие кнопки более одной секунды позволит непрерывно увеличивать или уменьшать интенсивность парообразования.

Как установить таймер

Существует 9 уровней установки таймера, а именно от 1 часа до 9 часов. Чтобы использовать этот инструмент просто нажмите кнопку "Timer" на контрольной панели или пульте управления.

Одно нажатие: 1 час

Два нажатия: 2 часа

... ..

Девять нажатий: 9 часов

Процесс установки таймера будет отражен на экране. Для отключения функции таймера, после установки на 9 часов, нажмите кнопку таймера еще раз.

Как управлять температурой пара

Мягко нажмите кнопку Warm Mist на контрольной панели или пульте управления, при этом температура пара будет постепенно увеличиваться и пар станет теплым. Значок нагрева пара отразится на экране. Нажмите кнопку Warm Mist во второй раз, чтобы выключить эту функцию.

Как управлять функцией ионизатор

Функцией ионизации можно независимо управлять. При включении прибора пользователи могут пользоваться ионизатором независимо от работы функции увлажнения. Функция ионизации включается простым нажатием кнопки Ionizer на контрольной панели или пульте управления. Значок Ionizer будет показан на экране. Чтобы отключить данную функцию, нажмите кнопку Ionizer во второй раз.

Сигнал отсутствия воды

Когда емкость для воды пуста, значок отсутствия воды загорится на экране. Увлажнитель при этом автоматически отключится. Необходимо наполнить емкость.

Внимание!

1. Чтобы избежать удара током, не касайтесь прибора и розеток влажными руками.
2. Ничем не закрывайте носик выхода пара
3. Не используйте прибор, если шнур питания или сам прибор повреждены. Все повреждения должны быть устранены производителем или сервисной службой.

Очистка прибора

Очистку прибора нужно проводить не реже одного раза в неделю.

2 варианта очистки:

вариант I:

1. Снимите емкость для воды.

2. Основа может быть помыта мыльной теплой водой, можно слегка почистить щеткой.

вариант II - Стерилизация (основы и емкости)

Смешайте 1 чайную ложку отбеливающего средства с 5 литрами воды, оставьте на 20 минут, встряхивайте емкость для воды каждые несколько секунд.


Внимание

Не скребите поверхность основы или емкости, могут остаться царапины.

Замена блока ультразвукового преобразователя

Ультразвуковой блок преобразователя - главный элемент для образования пара. При использовании жесткой воды, на блоке преобразователя будет образовываться осадок, даже если прибор будет оснащен водяным фильтром и периодически очищается. Когда минеральный осадок накопится в большом количестве, блок преобразователя необходимо заменить. В комплектацию прибора входит один запасной блок. Чтобы заменить блок, сначала выключите прибор из сети и выньте вилку из розетки, затем снимите емкость для воды и протрите основу сухой мягкой тканью насухо. Чтобы удалить отработанный блок и заменить его запасным, используйте приложенный инструмент. Белая сторона блока должна смотреть наружу. Тщательно прикрутите крышку с помощью инструмента.

Схема прибора

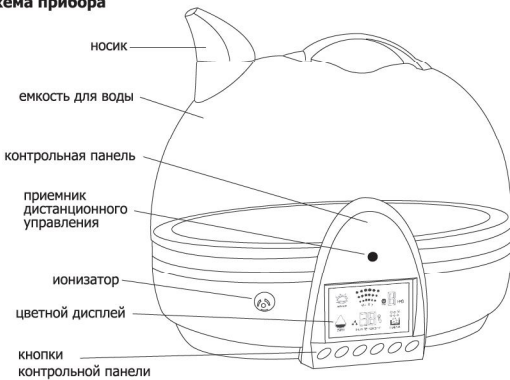

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

MINILAND
BABY

1. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и с печатью фирмы-продавца
2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока
3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне
4. Изделие снимается с гарантии в случае:
 - если изделие имеет следы постороннего вмешательства
 - если изделие использовалось в производственных или профессиональных условиях
5. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:
 - механические повреждения корпуса
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность)

Все условия Гарантии регулируются Законодательством РФ и действуют в рамках «Закона о защите прав потребителей».

Гарантийный талон	
ГАРАНТИЯ 1 ГОД	
____/____/____	_____
Дата продажи	Серийный номер

Печать магазина	



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ MINILAND:

Москва, «Корсо-Сервис».

Адрес: Банный проезд, д. 3, Телефон: (495) 684-33-97, 937-38-15

E-mail: info@samsungservice.ru

Санкт-Петербург

Ремсервис-МТ.

Адрес: ул. Калинина, д. 13, метро Нарвская.

Телефон: (812) 786-03-19, 786-94-10.

Новосибирск.

Адрес: ул. Красина, д. 51

Телефон: (383) 279-40-90

Екатеринбург.

Адрес: ул. Энгельса 31, д. 5д.

Телефон: (343) 262-89-34

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР MINILAND В РОССИИ

ООО «КИД ТРЕЙД», Тел: (495) 648-64-24, 123458, г. Москва, проезд № 607, д.30, офис. 406

www.minilandbaby.com

MINILAND
BABY

www.minilandbaby.com

© Miniland, S.A. 2007

89011



Раздельный сбор мусора. Берегите окружающую среду.
Recogida selectiva. Cuida el medio ambiente.
Selective pick-up. Protect the environment.
Tri sélectif. Prend soin de l'environnement
Bitte gesondert entsorgen. Schützen Sie die Umwelt.
Raccolta differenziata. Rispetta l'ambiente.
Recolha selectiva. Conserve o Meio Ambiente.
Chroń środowisko! Segreguj śmieci!
Tříděný odpad. Chráňme životní prostředí.



- Сделано в Китае. Сохраните эту информацию.
- Fabricado en China. Conservar los datos.
- Made in China. Keep this information.
- Fabricado en China. Conservar datos.
- Fabricato in China. Conservare i dati.

- Hergestellt in China. Bewahren Sie diese Angaben auf
- Fabriqué en China. Conserver ces informations.
- Wyprodukowano w Chinach. Zachowaj instrukcję.
- Vyrobeno v Číně. Tyto informace si prosím uchovejte.